

Le montage du Barnum 6 X 4 M:

Prérequis

- Il faut être 4 minimums positionnés aux 4 angles.
- A aucun moment il faut forcer !!
- Le sac de transport est fragile ne pas le faire rouler.

1 - Ecarter les angles pour déplier la structure en étant 1 par angle et sans forcer.




2 – Bloquer la toiture en position haute



En verrouillant au niveau de tous les hauts de pied

3 – Fixer les velcros au niveau des barres sous le toit Faire cela tout le tour du barnum.

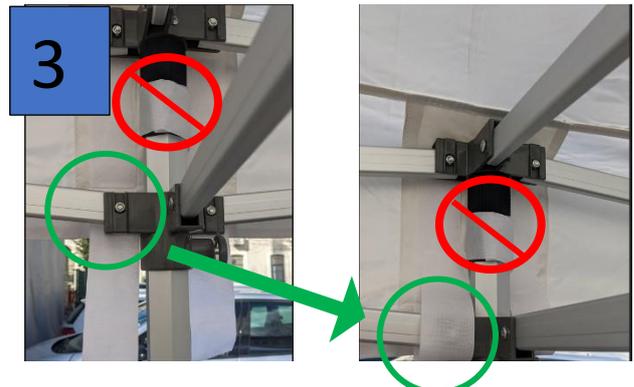

Attention ne pas toucher aux velcros en haut des poteaux verticaux !!!



4 – D'un premier côté en étant 1 par pied régler à la hauteur voulue. Puis faire de même de l'autre côté

5 – Fixer le barnum au sol avec les piquets

6 - Installer si besoin les cotés

Inventaire :

- 1 structure alu, sa bâche de toit et sac.
- 6 cotés vitrés
- 2 Cotés avec porte
- 16 piquets

Le démontage du Barnum 6 X 4 M:

Prérequis

- Il faut être 4 minimums positionnés aux 4 angles.
- A aucun moment il faut forcer !!
- Le sac de transport est fragile ne pas le faire rouler.

1 Retirer les cotés

2 Retirer les piquets

3



D'un premier coté en étant 1 par pied remonter les pieds. Puis faire de même de l'autre coté

4



4 – défaire les velcros au niveau des barres sous le toit Faire cela tout le tour du barnum.

Attention ne pas toucher aux velcros en haut des poteaux verticaux !!!

5



Rapprocher les angles pour replier la structure en étant 1 par angle et sans forcer.

6



Poser les pieds sur la partie rigide dans le fond du sac de transport et refermer.

Mettre les côtés dans la grande sacoche sur le flan du sac de transport et les piquets dans la petite

Inventaire : 1 structure alu, sa bâche de toit et sac - 6 cotés vitrés - 2 Cotés avec porte - 16 piquets – mode d'emploi